



二寸便携热敏标签机

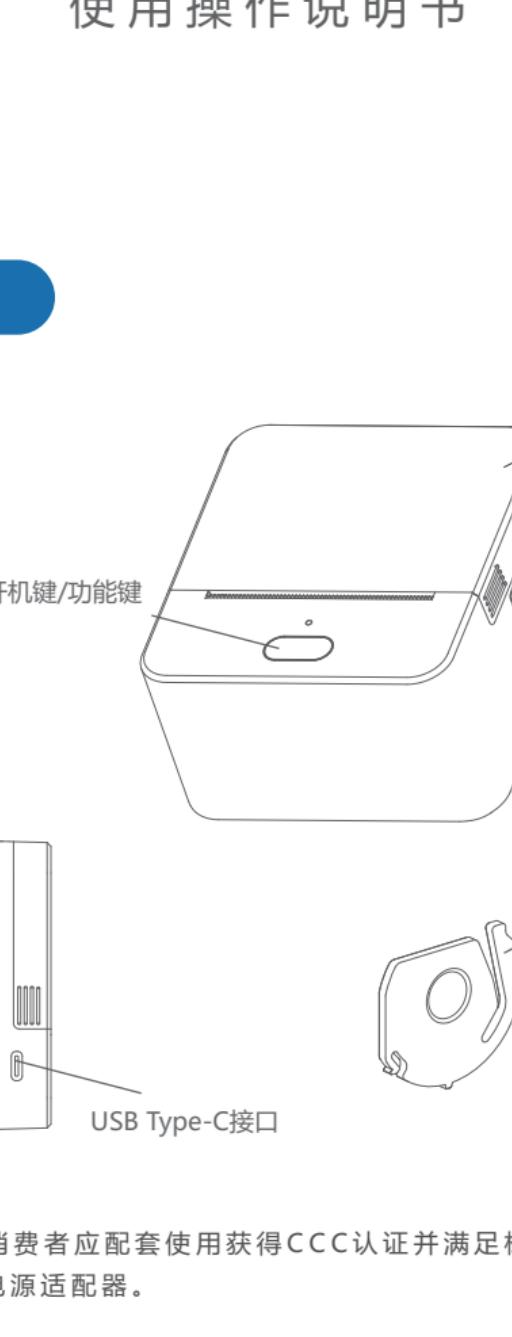

使用操作说明书

产品指南

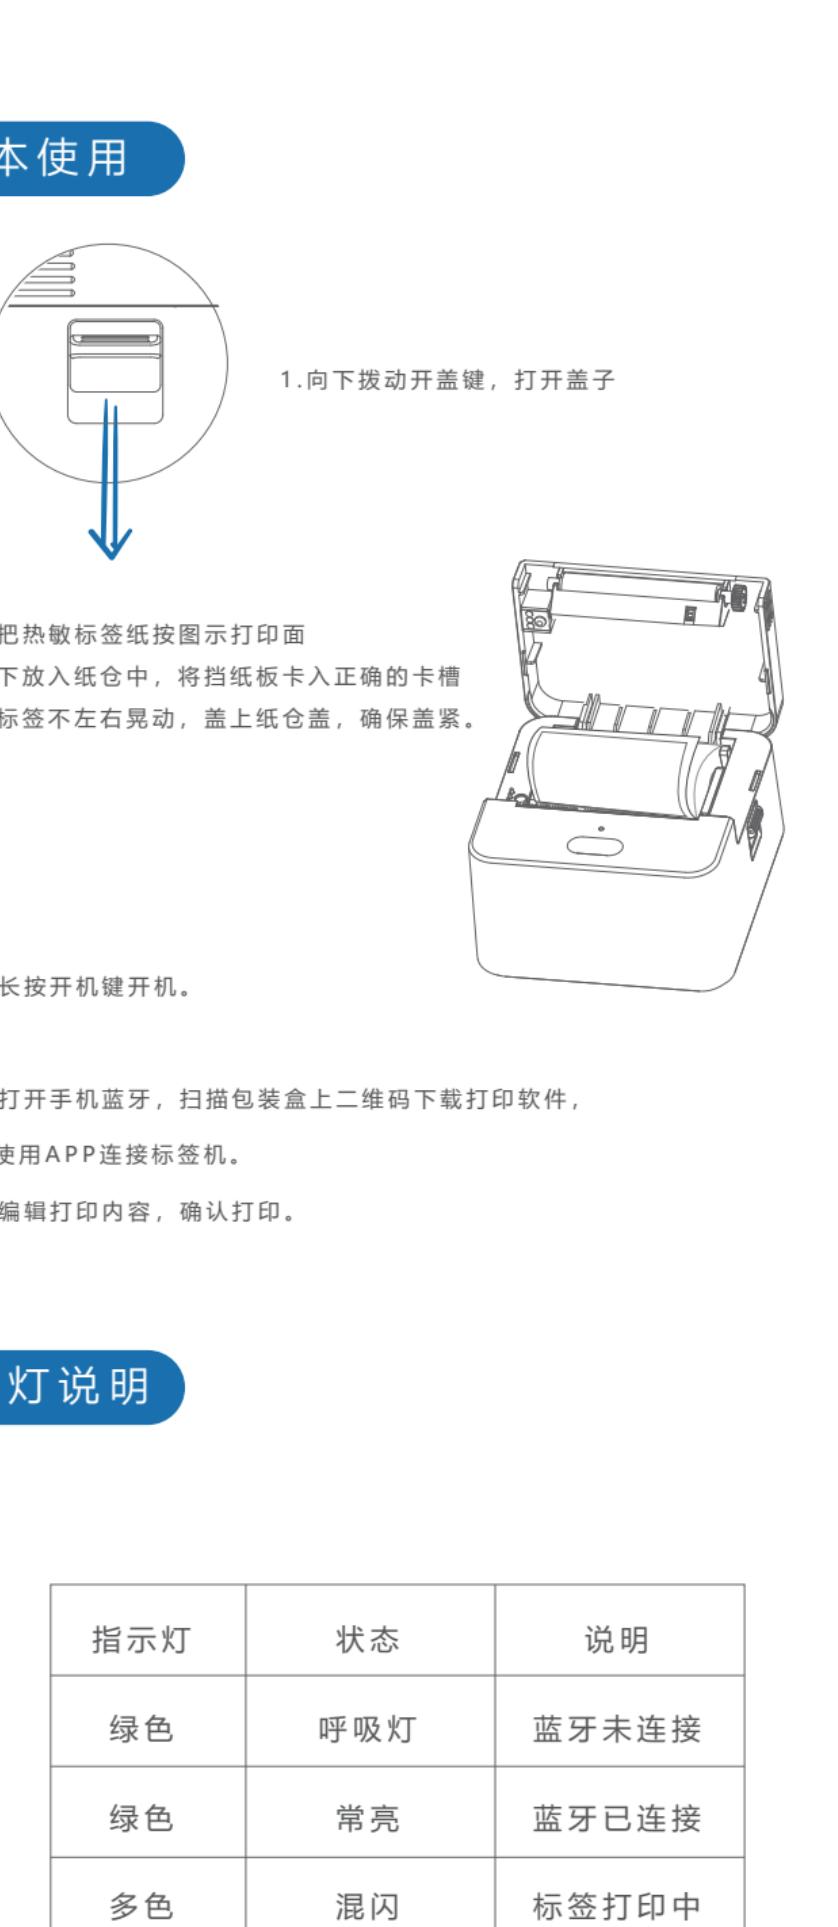


备注：消费者应配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

产品参数

打印方式	热敏
尺寸	88*92*51 mm
重量	208 g
标签宽度	最大宽度 58 mm
电池容量	1500 mAh*3.7 V
打印密度	203 dpi
显示方式	RGB 指示灯
使用温度	0°C ~ 45°C
充电方式	Type-C 5V 充电

基本使用

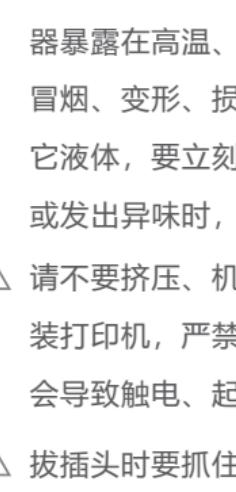

1. 向下拨动开盖键，打开盖子

2. 把热敏标签纸按图示打印面朝下放入纸仓中，将挡纸板卡入正确的卡槽使标签不左右晃动，盖上纸仓盖，确保盖紧。

3. 长按开机键开机。

4. 打开手机蓝牙，扫描包装盒上二维码下载打印软件，

使用APP连接标签机。

5. 编辑打印内容，确认打印。

请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，

在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

请确认打印机发生故障时请立刻关闭电源。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其他液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

保修条款

- 自购买之日起，本产品打印头保修3个月，其余部件保修12个月。
- 保修方式为送修，用户需将产品寄送至销售服务中心。
- 超过保修期的产品，需进行维修服务时，请联络售后服务中心，有偿提供维修配件。
- 保修期内如有以下情况，均不能享受保修服务：
因意外、滥用、误用、或使用非本公司耗材导致的损坏；
超出保修期限；
擅自拆机修理或越权改装；
打印头划伤引起的打印缺失；
购买记录与保修机器序列号不相符；
因人为及其他不可抗力造成损坏的。

请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，

在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

请确认打印机发生故障时请立刻关闭电源。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其他液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。