DP系列便携热敏标签机

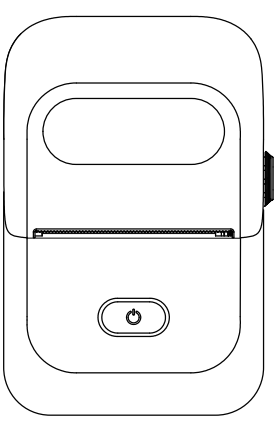

使用操作说明书

产品指南

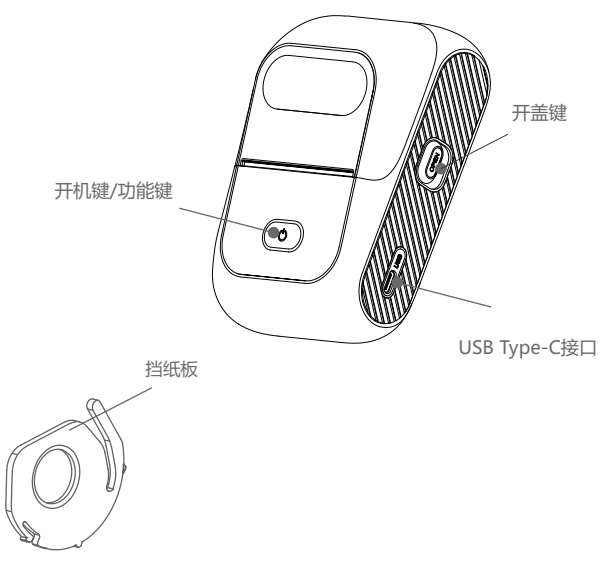

备注：消费者应配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

产品参数

打印方式	热敏
尺　寸	130*82*60.5　mm
重　量	303　g
标签宽度	最大宽度 57 mm
电池容量	1500 mAh*7.4V
打印密度	203 dpi
显示方式	RGB 指示灯
使用温度	0℃ ~ 45℃
充电方式	Type-C 5V 充电

基本使用

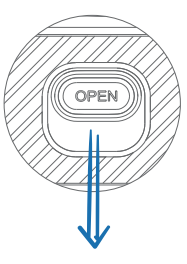

1.向下拨动开盖键，打开盖子

2.把热敏标签纸按图示打印面
朝下放入纸仓中，将挡纸板卡入正确的卡槽
使标签不左右晃动，盖上纸仓盖，确保盖紧。

3.长按开机键开机。

4.打开手机蓝牙，扫描包装盒上二维码下载打印软件，
使用APP连接标签机。

5.编辑打印内容，确认打印。

指示灯说明

指示灯	状态	说明
绿色	呼吸灯	蓝牙未连接
绿色	常亮	蓝牙已连接
多色	混闪	标签打印中
红色	频闪	电池电压低
红色	呼吸灯	充电中
黄色	常亮	缺纸/开盖
黄色	频闪	标签不匹配

故障诊断

1.标签纸安装后，按走纸键出纸失败

请确认标签纸是否打印面朝下安装。
请确认标签出纸部是否处于打印头胶辊位置，
若未达到，请手动拉出部分标签纸，并合紧纸仓盖

2.不能打印

请确认手机是否打开蓝牙，和打印机进行了蓝牙连接。
请确认是否使用德佟&印立方专用打印APP。
检查标签纸是否已用完。
若仍有此现象，请联系客服人员售后。

3.打印机打印模糊

请确认打印机设置的打印浓度，
一般默认值为6时，打印效果最佳。
若出现呈线状或面状未打印出来的情况，
请确认打印头是否有异物，并用酒精棉清洁打印头。

警　告

⚠ 请确认纸仓的清洁情况后再使用本打印机，若纸仓内有杂物，在打印过程中可能会造成打印头损坏，如有杂物请用专用清洁装置或酒精清洁纸仓和打印头。

⚠ 打印机发生故障时请立刻关闭电源。

⚠ 打印机内部有复杂的电路和装置请不要擅自拆解打印机。

⚠ 请在凉爽、通风的室内给电池充电。不要将打印机和电源适配器暴露在高温、高湿或放入水中，以免短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。如果电源适配器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。当您发现打印机或电源适配器冒烟或发出异味时，请立刻拔下电源适配器，注意避免被灼伤。

⚠ 请不要挤压、机械振动、晃动打印机和电源适配器、拆卸或改装打印机，严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器，否则会导致触电、起火和打印机损坏。

⚠ 拔插头时要抓住电源适配器，拉电源线会损坏电线。

⚠ 请不要在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。

保修条款

1. 自购买之日起，本产品打印头保修3个月，其余部件保修12个月。
2. 保修方式为送修，用户需将产品寄送至销售服务中心。
3. 超过保修期的产品，需进行维修服务时，请联络售后服务中心，有偿提供维修配件。
4. 保修期内如有以下情况，均不能享受保修服务：
   因意外、滥用、误用、或使用非本公司耗材导致的损坏；
   超出保修期限；
   擅自拆机修理或越权改装；
   打印头划伤引起的打印缺失；
   购买记录与保修机器序列号不相符；
   因人为及其他不可抗力造成损坏的。